気密・断熱折りたたみはしご付き小屋裏点検口

日本住環境株式会社

ロフトラダー 2800　Optistep　取扱説明書

このたびは、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。
また、お読みになられた後は、大切に保管していただけますようお願い申し上げます。

各部の名称

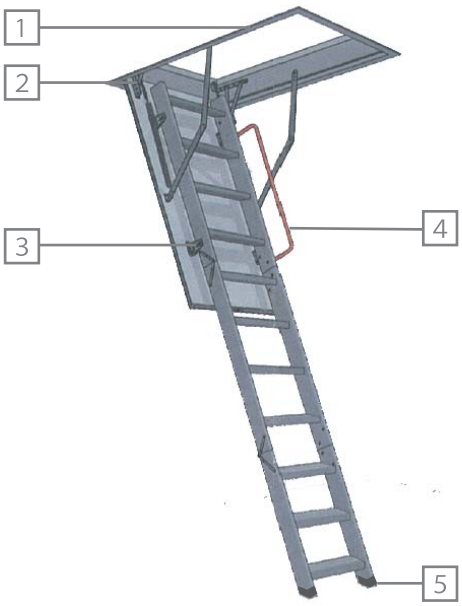

1 木枠
2 ヒンジ
3 ブラケット
4 アーム
5 足キャップ

【注油ポイント】

取扱い上のご注意

必ずお守り下さい

※表示の内容をよく理解してからお読み下さい。

【警告表示の意味】　⚠ 注意を促す記号　⃠ 行為を禁止する記号

使用について

⃠ 荷物を両手に持ってのはしごの昇り降りはしないで下さい。

⃠ 昇り降りの際、アームに手を触れないで下さい。
手をはさむ危険があります。

⃠ はしごの総重量で 160kg 以上の重さをかけないで下さい。

⚠ はしごを引き下ろす際、手や指を挟まないよう、十分ご注意下さい。

⃠ 天井ふたには絶対に乗らないで下さい。
落下する危険があります。

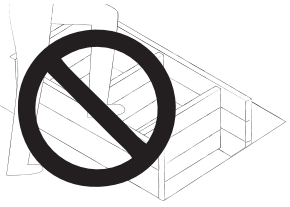

⃠ ナット・ビス類をゆるめたり、抜いたりしないで下さい。
はしごが外れ事故の原因となります。
ゆるんだ場合は直ちに締め直して下さい。

⃠ 小さいお子様のご使用は危険ですからしないで下さい。

お手入れについて

・ヒンジ部のボルトや錠の部分への注油は半年毎に行い、スムーズな開閉が保てるようにして下さい。
注油ポイントについては各部名称の【注油ポイント】をご参照下さい。

使用方法

1．開閉棒をロック穴に差し込み、蓋を押しながら左に回して天井蓋を開けます。天井蓋をゆっくり引き下ろします。
⃠ 天井蓋の，真下に立たないで下さい。

2．天井蓋を両手で支え、ゆっくり開きます。蓋の動きが止まったら、はしご本体を両手で引き出します。

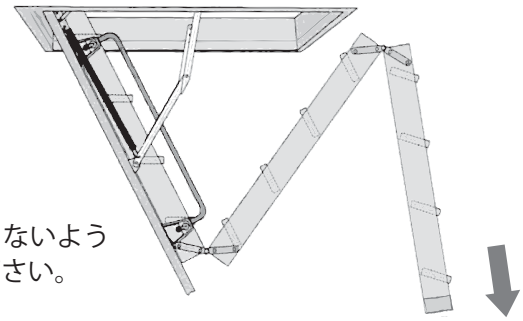

⚠指を挟まないようご注意下さい。

3．はしごを全開にすると蓋にロックが掛かり、はしごが安定します。
⚠安全にご使用いただくためはしごの左手にあるファスナーをロックしてご使用ください。

※はしごがまっすぐ伸びて、両方の足キャップが床面に密着しているか確認して下さい。

4．使用後はファスナーのロックを外し本体を両手で持ち上げ、天井蓋の上に収納します。
天井蓋を開閉棒でゆっくり押し上げ、閉めます。

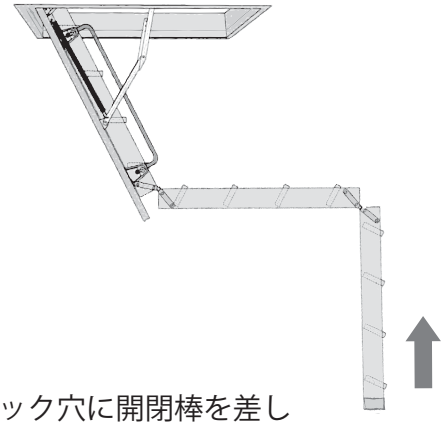

ロック穴に開閉棒を差し込み、蓋を押しながら右に回し、ロックします。

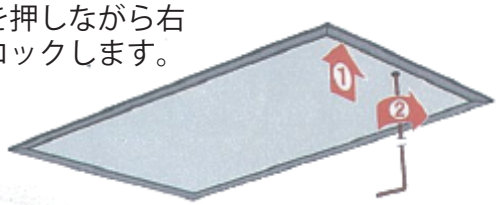

お手入れ方法

■開閉操作

開閉がスムーズになるよう蝶番・ヒンジ等に注油して下さい。

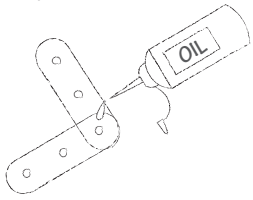

■錆

錆落とし後、防錆油を塗ってください。

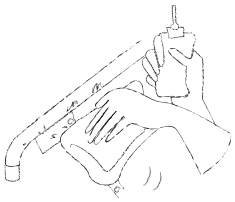

■汚れ

乾いたやわらかい布でふきとる。滑りやすいワックス掛けはしないで下さい。

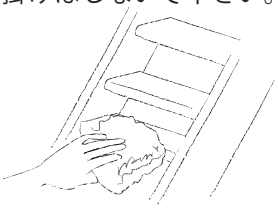

■ナット・ビス類のゆるみ

ゆるんだナット類は、必ず閉め直して下さい。

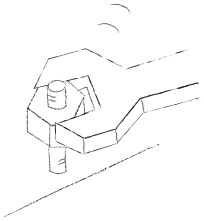

日本住環境株式会社　URL　http://www.njkk.co.jp

本　　社	〒110-0006	台東区秋葉原1-1　秋葉原ビジネスセンター9F	TEL. (03)5289-3303		
札幌支店	〒060-0001	札幌市中央区北1条西5-2　興銀ビル6F	TEL. (011)222-6330		
盛岡営業所	〒020-0021	盛岡市中央通3-3-1　ジブラルタル中央ビル4F	TEL. (019)604-2331		
仙台支店	〒981-3133	仙台市泉区泉中央1-13-4　泉エクセルビル4F	TEL. (022)371-3717		
新潟営業所	〒950-0917	新潟市中央区天神1-12-8 LEXN B 4F	TEL. (025)240-7584		
金沢営業所	〒920-0869	金沢市上堤町2-33　興能ビル9F	TEL. (076)222-5306		
長野営業所	〒380-0823	長野市南千歳2-12-1 長野セントラルビル8F	TEL. (026)268-1166		
東京支店	〒110-0006	台東区秋葉原1-1　秋葉原ビジネスセンター9F	TEL (03)5289-3305		
特販グループ	〒110-0006	台東区秋葉原1-1　秋葉原ビジネスセンター9F	TEL. (03)5289-3306		
北関東営業所	〒330-0062	さいたま市浦和区仲町1-14-8　三井生命浦和ビル5F	TEL. (048)826-2115		
南関東営業所	〒243-0018	厚木市中町4-16-18 YAGI BLDG4F	TEL. (046)297-7175		
名古屋営業所	〒464-0074	名古屋市千種区仲田2-15-12 ワークビル5F	TEL. (052)744-0250		
大阪営業所	〒550-0005	大阪市西区西本町1-10-10 オーエックス西本町ビル5F	TEL. (06)4391-5356		
広島営業所	〒730-0017	広島市中区鉄砲町1-20　第3ウエノヤビル4F	TEL. (082)502-3125		
九州営業所	〒812-0062	福岡市東区松島1-36-2　プラシード101	TEL (092)623-0612		

●本取扱説明書に掲載しております製品は、改良等により予告なく仕様の変更をする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
●施工や納まりに関する注意点については施工説明書、又は弊社 HP をご覧下さい。